


4-fach Hahnblock



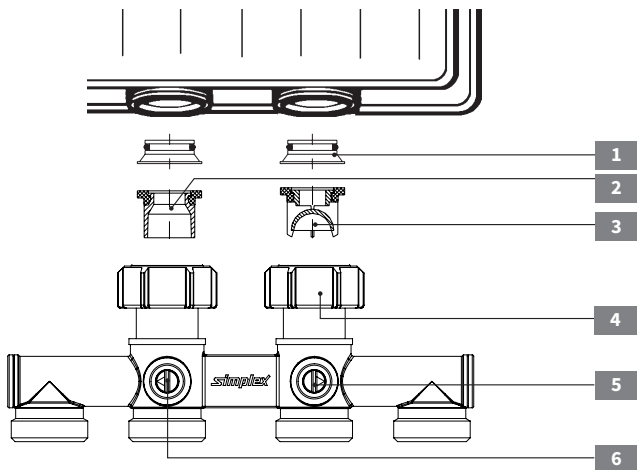


- 1 Konus für den Anschluss an HK mit 3/4" Außengewinde (in Heizkörperanschluss eindrücken) bzw. Übergangsnippel (flachdichtend) für den Anschluss an HK mit 1/2" Muffengewinde
- 2 Vorlaufeinsatz
- 3 Rücklaufeinsatz (Rückwärmebremse werkseitig rechts)
- 4 Überwurfmutter 3/4"
- 5 Absperrung Rücklauf
- 6 Absperrung Vorlauf

Rückwärmebremse


Reduziert Rückerwärmung bei geschlossenem Thermostatventil.

Achtung: Der Einsatz mit Rückwärmebremse muss immer im Rücklauf eingebaut werden.


Werkseitig ist die Rückwärmebremse rechtsseitig eingebaut (Heizkörper-ventil rechts). Bei Heizkörper-ventil links, Rücklaufeinsatz **3** und Vorlauf-einsatz **2** vertauschen.

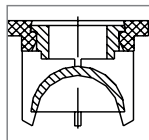

Spindelbetätigung

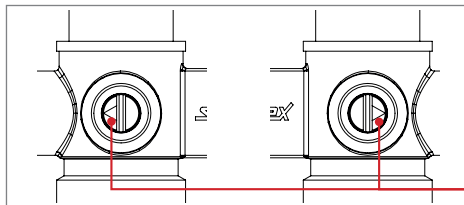


◀ Spindelstellung ▶

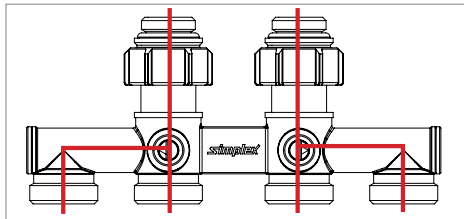


Position A:

Spindelstellung: ◀▶
alle Anschlüsse offen

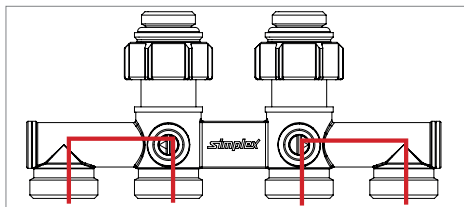

Position B:

Spindelstellung: ▼ ▼
Heizkörper abgesperrt

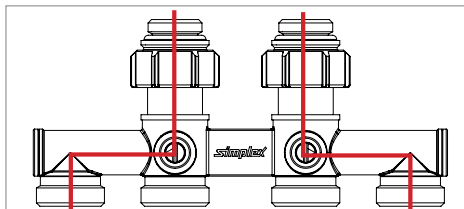

Position C:


Spindelstellung: ▲ ▲
Mittenanschluss abge-
sperrt

Diese Einstellung ist nur
bei der Durchgangsver-
sion möglich.
Bei der Eckversion ist der
Mittenanschluss nicht
absperbar!

4-fach Hahnblock


Maßzeichnung

Artikel-Nr. F10058

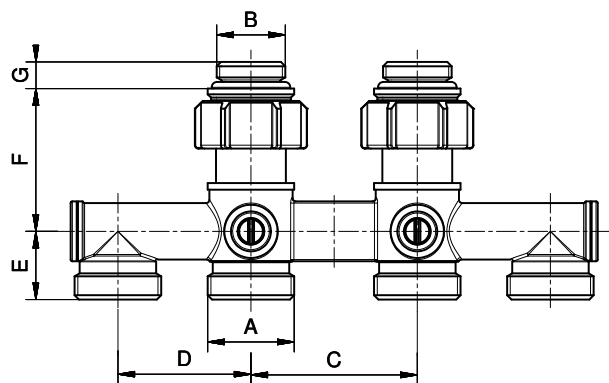


A	B	C	D	E	F	G
G 3/4"	G 1/2"	50	40	20,5	43	8

Artikel-Nr. F10059

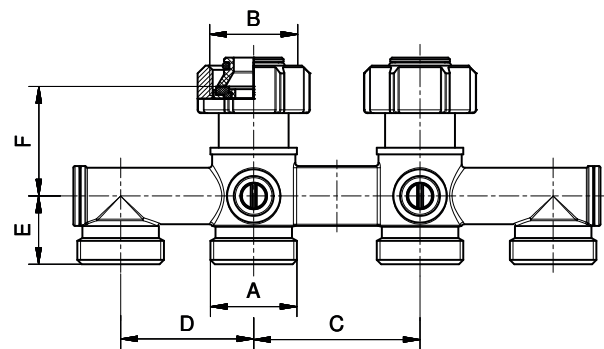

A	B	C	D	E	F
G 3/4"	G 3/4"	50	40	20,5	33

Artikel-Nr. F10449

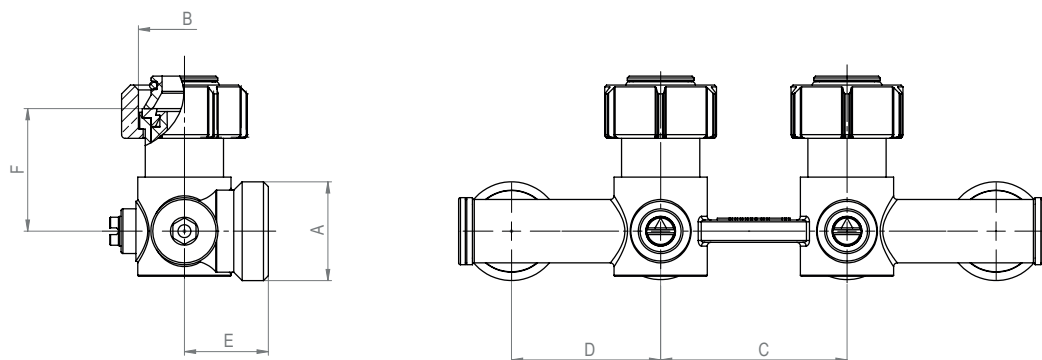

A	B	C	D	E	F
G 3/4"	G 3/4"	50	40	22,5	33

Angaben in mm

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen können Sie telefonisch unter 07566 9408-62 oder unter www.simplex-armaturen.de erhalten. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.